



ŠkodaRoomster

DODATEK NÁVODU K OBSLUZE

Technické změny 05/2008

Technické změny

Úvod

Tyto technické změny doplňují Návod k obsluze Roomster vydání 05.07 (dále jen Návod k obsluze).


Údaje v těchto technických změnách mají přednost před údaji uvedenými v Návodu k obsluze.

Mimořádné vybavy jsou označeny symbolem *.

Šťastnou cestu Vám přeje

Škoda Auto a.s. ■

Vnitřní osvětlení zadní části vozidla*

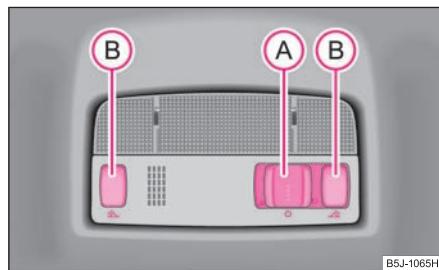

Obr. 1 Zadní stropní lampička

Vnitřní osvětlení zadní části vozidla ⇒ obr. 1 se ovládá přesunutím spínače k symbolu ☞, ☞ nebo do střední polohy O.

Spínání dveřním kontaktem (přední a zadní* dveře)

- Přepněte spínač (A) doleva, objeví se symbol ☞ ⇒ obr. 1.

Zapnutí vnitřního světla

- Přepněte spínač (A) doprava, objeví se symbol ☞.

Vypnutí vnitřního světla

- Přepněte spínač (A) do střední polohy O.

Světla na čtení ☞

- Světla na čtení vpravo či vlevo zapnete, popř. vypnete stisknutím spínače (B) ⇒ obr. 1. ■

Sluneční clony


Používání slunečních clon může zvýšit bezpečnost jízdy.



Obr. 2 Dvojitá sluneční clona

U vozidel vybavených dvojitou sluneční clonou* můžete po vyklopení sluneční clony sklopit ještě pomocnou sluneční clonu ⇒ obr. 2. ■

Odkládací schránky na straně spolujezdce*

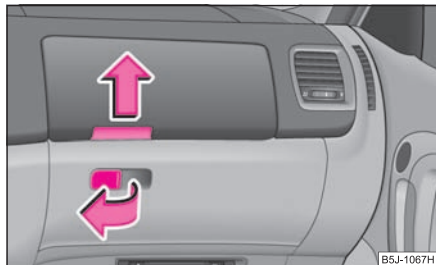

Obr. 3 Přístrojová deska: odkládací schránky na straně spolujezdce

U některých vozidel nejsou schránky vybaveny víky.

Otevření a zavření odkládacích schránek na straně spolujezdce

- Zatáhněte za madlo víka ve směru šipky ⇒ obr. 3 a víko odklopte.
- Přiklopte víko, až slyšitelně zaklapne.

Vnitřní strana spodního víka je opatřena držákem psacích potřeb.




POZOR!


Z bezpečnostních důvodů musí být schránka během jízdy vždy uzavřena. ■

Zvýšená podlaha*

Vyjmutí zvýšené podlahy

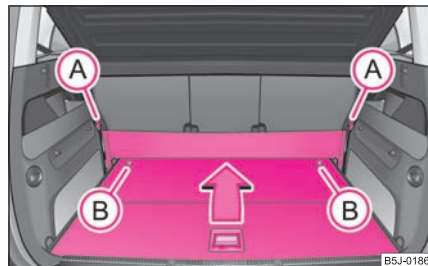

Obr. 4 Zavazadlový prostor: sklopení zvýšené podlahy

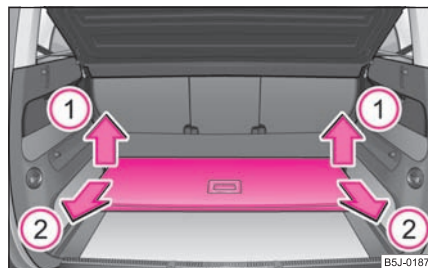

Obr. 5 Zavazadlový prostor: vyjmutí zvýšené podlahy

Zvýšená podlaha usnadňuje manipulaci s objemnými zavazadly a se sklopenými zadními sedadly vytváří rovnou podlahu. Maximální plošné zatížení zvýšené podlahy je 75 kg.

Demontáž zvýšené podlahy

- Odhákneďte poutka (A) pružné přepážky z upevňovacích bodů. ▶

- Podlahu odjistěte otočením zajišťovacích čepů **(B)** doleva cca o 180° ⇒ strana 2, obr. 4.
- Pohybem ve směru šipky podlahu složte.
- Vyklopte podlahu ve směru šipky **(1)** ⇒ strana 2, obr. 5 a vyjměte tahem ve směru šipky **(2)** ⇒ strana 2, obr. 5.

Montáž zvýšené podlahy

- Na nosné ližiny položte složenou podlahu.
- Podlahu rozložte.
- Podlahu zajistěte pomocí zajišťovacích čepů **(B)** otočením doprava cca o 180°.
- Připevněte poutka pružné přepážky k upevňovacím bodům.



POZOR!


Při montáži podlahy dbejte na to, aby nosné ližiny a zvýšená podlaha byly správně připevněny, v opačném případě by mohlo dojít k ohrožení posádky vozidla.




Poznámka

V případě, že máte namontovanou zvýšenou podlahu*, nelze namontovat odkládací pružnou přihrádku, popř. upevňovací sítě*. ■

Vyjmutí nosných ližin

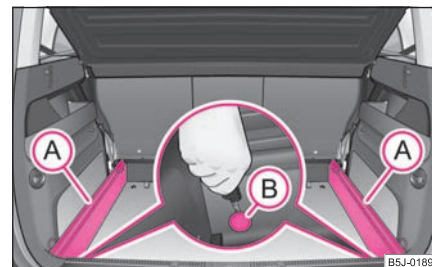

Obr. 6 Zavazadlový prostor: uvolnění pojistných bodů

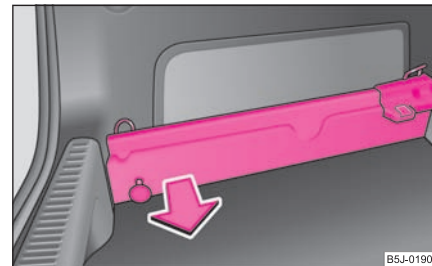

Obr. 7 Zavazadlový prostor: vyjmutí nosných ližin

Demontáž nosných ližin

- Uvolněte pojistný bod **(B)** na nosných ližinách pomocí klíče od vozidla, popř. plochým šroubovákem ⇒ obr. 6.
- Uchopte ližinu **(A)** ⇒ obr. 7 a tahem ve směru šipky vyjměte. Stejným způsobem postupujte při vyjmutí ližiny na druhé straně zavazadlového prostoru.

Montáž nosných ližin

- Nasadte ližiny na boky zavazadlového prostoru.




- Zatlačte na každé ližině pojistný bod na doraz.
- Tahem zkontrolujte upevnění ližin.


**POZOR!**

Při montáži podlahy dbejte na to, aby nosné ližiny a zvýšená podlaha byly správně připevněny, v opačném případě by mohlo dojít k ohrožení posádky vozidla. ■

Vyjmutí přepážky a upevňovacích klínů

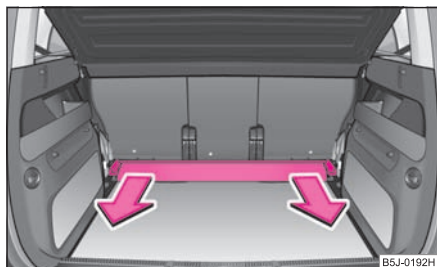

Obr. 8 Zavazadlový prostor: vyjmutí přepážky

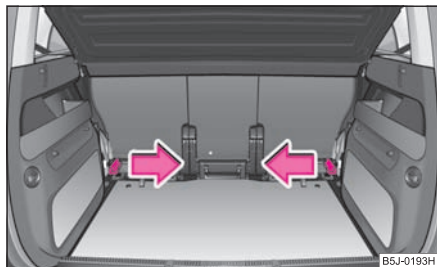

Obr. 9 Zavazadlový prostor: vyjmutí upevňovacích klínů


Demontáž přepážky a upevňovacích klínů

- Uchopte přepážku ⇒ obr. 8 a tahem ve směru šipky vyjměte.
- Uchopte upevňovací klín ⇒ obr. 9 a tahem ve směru šipky vyjměte. Stejným způsobem postupujte při vyjmutí upevňovacího klínu na druhé straně zavazadlového prostoru.

Montáž přepážky a upevňovacích klínů

- Nasadte upevňovací klíny na úchytné body a přitlačte na doraz k bokům zavazadlového prostoru.
- Nasadte nášikmo přepážku do upevňovacích klínů a zatlačte na doraz.
- Tahem zkontrolujte upevnění přepážky. ■

Přepažení zavazadlového prostoru pomocí zvýšené podlahy*

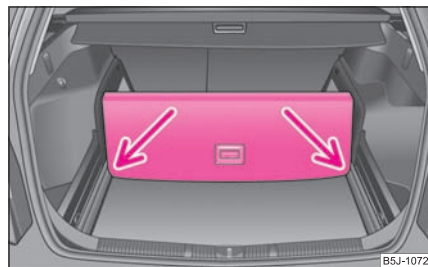


Obr. 10 Přepažení zavazadlového prostoru


Zavazadlový prostor lze přepažit pomocí zvýšené podlahy.

- Zvedněte část podlahy s úchytem a zajistěte zasunutím do drážek ⇒ obr. 10. ■

Statická dělicí síť*

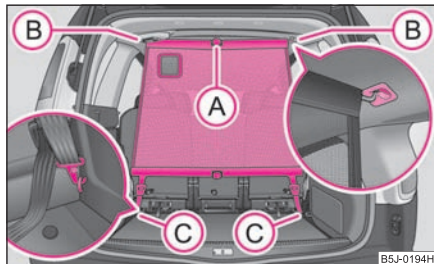

Obr. 11 Použití statické dělicí sítě za zadními sedadly

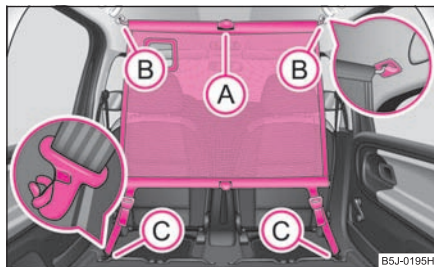

Obr. 12 Použití statické dělicí sítě za předními sedadly

Statickou dělicí síť lze namontovat buď za zadní nebo za přední sedadla.

Montáž statické dělicí sítě za zadními sedadly

- Demontujte kryt zavazadlového prostoru.
- Dělicí síť vyjměte z pouzdra.
- Rozložte obě ramena rozpěrné tyče až slyšitelně zaklapnou.

- Rozpěrnou tyč nasadíte do úchyty (B) nejprve na jedné straně a zatlačte ji dopředu. Stejným způsobem nasadíte i druhý konec tyče do úchyty (B) na protější straně ⇒ obr. 11.
- Karabiny (C) na koncích popruhu zacvakněte za upevňovací oka za zadními sedadly.
- Popruh dotáhněte přezkami na obou stranách, nejprve na jedné straně, potom na druhé.

Demontáž statické dělicí sítě za zadními sedadly

- Povolte popruhy na obou stranách a odcvakněte karabiny (C) ⇒ obr. 11.
- Posuňte rozpěrnou tyč nejprve na jedné a potom na druhé straně dozadu.
- Rozpěrnou tyč vyjměte z úchyty (B).

Složení statické dělicí sítě

- Zatlačte na červené tlačítko kloubu (A) – dojde k jeho uvolnění.
- Složenou dělicí síť vložte do pouzdra, zavřete utažením uzávěru.
- Pouzdro připevňte pomocí plastových karabin k okům na levé nebo pravé straně bočního obkladu v zavazadlovém prostoru.


Montáž a demontáž statické dělicí sítě za předními sedadly ⇒ obr. 12 je obdobná jako za zadními sedadly. Pro zacvaknutí karabin použijte úchytná oka za předními sedadly. Pro zvětšení zavazadlového prostoru můžete vyjmout zadní sedadla.

Montáž a demontáž statické dělicí sítě za zadními sedadly se zvýšenou podlahou* ⇒ strana 2 je obdobná jako za zadními sedadly bez zvýšené podlahy. Pro zacvaknutí karabin použijte spodní úchytná oka na upevňovacích klínech v přední části zvýšené podlahy. ■

Teplota, množství chladicí kapaliny

Po zapnutí zapalování svítí kontrolní světlo  modře tak dlouho, dokud se motor neohřeje na provozní teplotu ¹⁾. Vyhněte se jízdě s vysokými otáčkami, na plný plyn a silnému zatížení motoru. Po dosažení provozní teploty motoru modré kontrolní světlo  zhasne. ■

Ovládání autorádia a telefonu

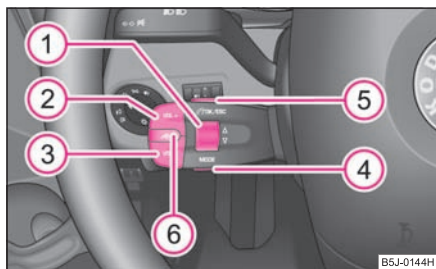

Obr. 13 Multifunkční modul:
ovládací tlačítka autorádia
a telefonu

Stisknutím tlačítek můžete vyvolat následující funkce.

Tlačítko	Autorádio	CD	Telefon
	Bez funkce		Navázání hovoru, přijetí hovoru, vstup do menu telefon, potvrzení vybrané položky  / OK / ESC ■

¹⁾ Neplatí u vozidel s informačním displejem*.

Vyhřívání předních sedadel*



POZOR!


- **Nepoužívejte vyhřívání sedadla, pokud jsou na něm připevněny, popř. odloženy předměty jako např. dětská sedačka, taška apod. – mohlo by dojít k závadě na systému vyhřívání sedadla.** ■

Zámek volicí páky

Pojistka klíče zapalování²⁾

Klíč můžete po vypnutí zapalování vyjmout jenom tehdy, je-li volicí páka v poloze **P**. Pokud je klíč ze zapalování vytažený, je volicí páka v poloze **P** zajištěná. ■

Palubní nářadí

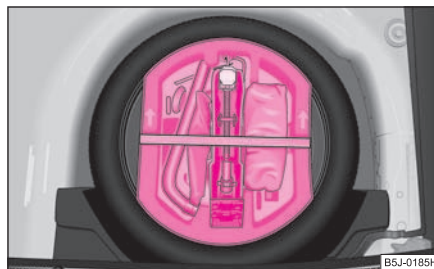

Obr. 14 Zavazadlový
prostor: prostor pro palubní
nářadí

Palubní nářadí a zvedák se štitkem jsou uloženy v plastovém boxu v rezervním kole ⇒ obr. 14, je zde i místo pro odnímatelnou kouli tažného zařízení.

Palubní nářadí obsahuje (podle výbavy) tyto díly:

²⁾ Tato funkce platí pouze pro některé země.

- torxový klíč;
- klíč na kola;
- drátěný háček na snímání krytů kol;
- vlečné oko;
- adaptér na bezpečnostní šrouby kol.

Než uložíte zvedák na jeho místo, rameno zvedáku úplně zašroubujte.

**POZOR!**

- Zvedák dodávaný s vozidlem je určen pouze pro Váš typ vozidla. V žádném případě s ním nezvedejte těžší vozidla nebo jiné náklady – nebezpečí poranění!
- Ujistěte se, že je palubní nářadí v zavazadlovém prostoru bezpečně upevněné. ■

Společnost Škoda Auto pracuje neustále na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte prosím pochopení pro to, že kdykoli mohou nastat změny ve formě, vybavení a technice dodávaných vozidel. Údaje o objemu dodávek, o vzhledu, výkonech, rozměrech, hmotnostech, spotřebě paliva, normách a funkcích vozidla odpovídají poznatkům v době redakční uzávěrky. Některé vybavy se možná budou dodávat až později (informace podají místní servisní partneři Škoda) nebo se budou nabízet jen na určitých trzích. Na údajích, obrázcích a popisech v tomto návodu nelze proto zakládat žádné nároky.

Tisk, rozmnožování, překládání či jiné užití tohoto díla nebo jeho části nejsou bez písemného souhlasu společnosti Škoda Auto dovoleny.

Všechna majetková práva k tomuto dílu vyplývající z předpisů autorského práva vykonává výlučně Škoda Auto.

Změny tohoto díla jsou vyhrazeny.

Vydal: ŠKODA AUTO a.s.

©ŠKODA AUTO a.s. 2008

Dodatek Návodu k obsluze
Roomster česky 05.08
5J7 012 025 HR